Stampato in Cina

CE

Hello Kitty

©1976, 2008 SANRIO CO., LTD.

TELEFONO CON IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE

MANUALE D'USO

KT2012

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO, SI RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE DEL CHIAMANTE PRESSO IL PROPRIO GESTORE TELEFONICO.

PRIMA DI UTILIZZARE IL TELEFONO, LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE E CONSERVARLE PER RIFERIMENTI FUTURI.

PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO

	Questo simbolo anticipa importanti istruzioni d'uso e di servizio all'interno del manuale. Seguire sempre le precauzioni per l'utilizzo in modo da ridurre il rischio di ferite, incendi e scosse elettriche.

Durante l'uso dell'apparecchiatura telefonica, seguire sempre attentamente le seguenti precauzioni per l'utilizzo in modo da ridurre il rischio di ferite, incendi e scosse elettriche:

1. Leggere attentamente le istruzioni.
2. Seguire le istruzioni indicate sul prodotto.
3. Prima di pulire l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente. Non utilizzare sostanze liquide o spray, ma servirsi di un panno umido.
4. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua.
5. Non posizionare il prodotto su ripiani instabili. L'apparecchio potrebbe cadere causando seri danni al prodotto stesso.
6. Tutte le fessure presenti nella parte esterna del prodotto sono destinate alla ventilazione e fornite appositamente per prevenire il surriscaldamento dell'apparecchio. Non coprire le fessure né appoggiare l'apparecchio su letti, divani, tappeti o superfici simili. Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore o in luoghi chiusi, dove non sia garantita una sufficiente ventilazione.
7. Assicurarsi che questo prodotto sia utilizzato solo con il tipo di corrente indicato sull'etichetta. In caso di dubbio, consultare l'azienda elettrica locale o il fornitore.
8. Non appoggiare nessun tipo di oggetto sul cavo della corrente né posizionare il cavo in luoghi dove potrebbe essere calpestato.
9. Non sovraccaricare le prese di corrente e le prolunghe, poiché potrebbero creare incendi o scosse elettriche.
10. Non introdurre oggetti di nessun tipo nelle fessure del prodotto, poiché potrebbero toccare parti elettriche e provocare incendi o scosse elettriche. Non versare nessun tipo di liquido sull'apparecchio.
11. Non smontare l'apparecchio; in caso di guasto o malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato. L'apertura della superficie esterna e il riassemblaggio effettuato in maniera scorretta possono provocare scosse elettriche.
12. Staccare la spina dalla presa di corrente e rivolgersi a personale qualificato se si verificano le seguenti condizioni:
    A. Il cavo o la spina di corrente sono danneggiati.
    B. Vengono rovesciate sull'apparecchio delle sostanze liquide.
    C. L'apparecchio è stato esposto all'acqua.
    D. L'apparecchio non funziona correttamente, dopo aver seguito tutte le istruzioni. Eseguire solamente i comandi indicati nel manuale di istruzioni. L'esecuzione impropria di altri comandi può danneggiare il prodotto e richiedere l'intervento di un tecnico qualificato per riportarlo al normale funzionamento.

E. Il prodotto ha subito cadute o le parti interne sono state danneggiate.
F. Si verifica un evidente cambiamento delle prestazioni.

13. Evitare di utilizzare il telefono durante i temporali, poiché i lampi potrebbero causare scosse elettriche.
14. Non utilizzare il telefono in prossimità di fughe di gas.
15. Non installare l'apparecchio durante un temporale.
16. Non utilizzare jack telefonici non resistenti all'acqua in locali bagnati.
17. Non toccare terminali o cavi telefonici non isolati se la linea del telefono non è stata disconnessa.
18. Prestare attenzione durante l'installazione o la modifica delle linee telefoniche.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MODIFICA DI SERVIZI E STRUMENTI DELL'AZIENDA TELEFONICA

Per necessarie circostanze aziendali, l'azienda telefonica può apportare modifiche ai propri servizi di comunicazione, strumenti, operazioni e procedure. Se ciò dovesse rendere questo apparecchio incompatibile con i servizi della compagnia telefonica, il cliente verrà per tempo informato su come apportare le modifiche necessarie.

INSTALLAZIONE

Inserire la spina del trasformatore nella presa più vicina ed accessibile all'apparecchio.

PRECAUZIONI PER L'USO DELLE PILE

ATTENZIONE – Leggere e seguire attentamente le istruzioni per ridurre il rischio di incendi o ferite.

1. Utilizzare solamente pile di tipo e misura seguenti: 4 pile alcaline tipo C/UM-2.
2. Non gettare le pile nel fuoco, potrebbero esplodere. Informarsi sulle disposizioni locali per la raccolta differenziata.
3. Non aprire o perforare le pile. L'elettrolita che ne fuoriesce è corrosivo e può causare danni agli occhi e alla pelle. Può risultare tossico se ingoiato.
4. Maneggiare le pile con cura in modo da non scaricarle al contatto con materiali conduttori quali anelli, braccialetti e chiavi. Le pile o il conduttore potrebbero surriscaldarsi e causare scottature.
5. Non tentare di ricaricare le pile riscaldandole, poiché potrebbero esplodere o perdere dell'elettrolita corrosivo.
6. Non tentare di rinnovare le pile riscaldandole, poichè un'improvvisa fuoriuscita di elettrolita può causare scottature o irritazioni agli occhi e alla pelle.
7. Tutte le pile devono essere sostituite contemporaneamente. Mischiare pile nuove con pile esaurite potrebbe aumentare la pressione della cellula interna e provocare la rottura delle pile scariche.
8. Osservare la corretta polarità o direzione delle pile durante l'inserimento nell'apparecchio. L'inserimento contrario delle pile può renderle sature al punto di esplodere o perdere il liquido.
9. Rimuovere le pile dall'apparecchio se lo stesso non viene utilizzato per un lunghi periodi di tempo (più mesi) poichè potrebbero perdere il liquido e danneggiare il prodotto.
10. Togliere dal prodotto le pile esaurite per evitare perdite di liquido all'interno dell'apparecchio.
11. Non riporre il prodotto né le pile in ambienti ad alta temperatura. Per aumentare la durata delle pile, le stesse possono essere riposte in frigorifero o nel congelatore, ma devono essere protette dalla condensa anche nella fase di scongelamento. Tenere le pile a temperatura ambiente prima dell'uso.
12. Non mischiare pile nuove e usate o tipi diversi di pile. Non mischiare pile alcaline, standard (Zinco-Carbone) o pile ricaricabili (Nickel-Cadmio).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE -INTRODUZIONE-

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Congratulazioni per aver scelto questo prodotto! L'unità permette di utilizzare il servizio di identificativo del chiamante offerto dalla vostra azienda telefonica locale. Non tutte le aziende telefoniche offrono questo servizio: assicurarsi che il servizio sia disponibile prima di installare l'apparecchio.

IMPORTANTE: Per far funzionare l'identificativo del chiamante, contattare l'azienda telefonica locale ed assicurarsi che il servizio sia attivato sulla linea. L'attivazione al servizio potrebbe comportare un aumento della bolletta telefonica. Consultare l'azienda telefonica locale per conoscere il costo del servizio.

FUNZIONI E COMANDI

Funzioni

1. L'apparecchio permette l'identificativo del chiamante.
2. L'apparecchio visualizza il numero telefonico, l'ora e la data delle ultime 150 telefonate ricevute.
3. Visualizzazione su display LCD ad alta risoluzione con 3 righe di scrittura.
4. Visualizzazione di tutte le chiamate e delle nuove chiamate ricevute.
5. I tasti di spostamento ▲ / ▼ permettono la visualizzazione dello scorrimento in avanti e indietro delle chiamate ricevute registrate.
6. Il tasto CANCELLA 🗑 permette la cancellazione di una o più chiamate registrate.
7. Programmazione di prefissi telefonici fino a 4 cifre.
8. Ora esatta – L'ora esatta e la data saranno automaticamente indicate dall'azienda telefonica locale allo squillare del telefono.
9. Servizio di richiamata di un numero dalla memoria dell'identificativo del chiamante.
10. Indicatore LED di nuova chiamata ⓙ.
11. 10 Tasti per la composizione veloce del numero (MEMORIA da 1 a 0).
12. Ripetizione ultimo numero telefonico – Questo tasto permette di richiamare l'ultimo numero telefonico selezionato.
13. Regolazione manuale del volume – Modifica il volume del ricevitore da Normale ad Alto (N/H).
14. Richiede 4 pile alcaline tipo C/UM-2 (non incluse) e un trasformatore di corrente CC 6V CA 300mA con polo positivo in posizione centrale (incluso).

POSIZIONE DEI COMANDI

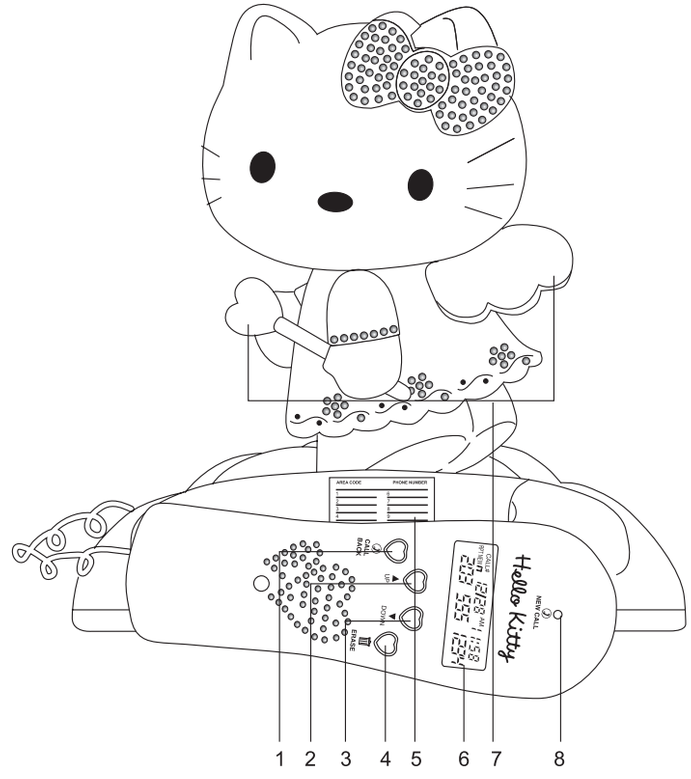

1. Tasto RIPETIZIONE CHIAMATA ⓙ
2. Tasto di scorrimento indietro ▲
3. Tasto di scorrimento in avanti ▼
4. Tasto di cancellazione 🗑
5. Scheda memoria
6. Display
7. Indicatori di chiamata in arrivo
8. Indicatori di nuova chiamata ⓙ

POSIZIONE DEI COMANDI (SEGUITO)

CORNETTA

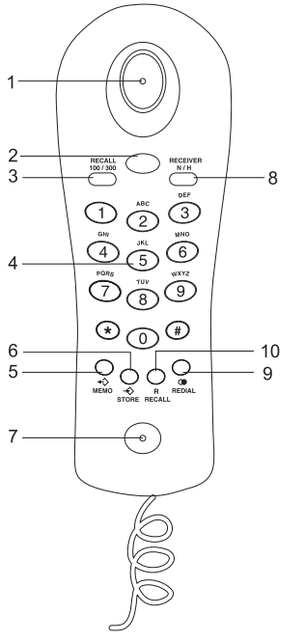

PARTE INFERIORE DELLA BASE

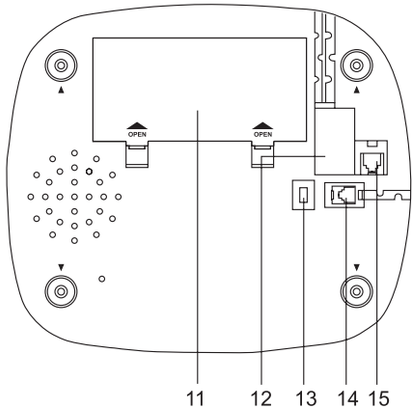

1. Ricevitore
2. Tasto di linea
3. Tasto di RICHIAMATA e impostazione orario
4. Tasti (0-9,*,#)
5. Tasto MEMORIA
6. Tasto di MEMORIZZAZIONE
7. Microfono
8. Interruttore di regolazione del volume del RICEVITORE (NORMALE/ALTO)
9. Tasto di RIPETIZIONE
10. Tasto di CHIAMATA **R**
11. Vano portapile
12. Jack CC
13. Interruttore regolazione squillo SPENTO/ALTO/BASSO
14. Jack cornetta
15. Jack linea telefonica

POSIZIONE DEI COMANDI (SEGUITO)

ATTENZIONE

Disconnettere l'apparecchio dalla linea telefonica prima di inserire le pile.

INSERIMENTO DELLE PILE

Inserire le pile entro due minuti, altrimenti le impostazioni dell'identificativo del chiamante e le memorie verranno cancellati.

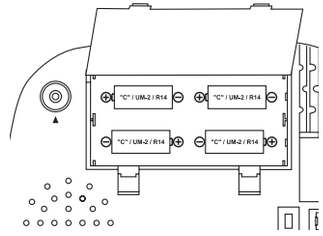

Inserire quattro (4) pile tipo C/UM-2 (non incluse) nel vano portapile come segue, per poter utilizzare il servizio di identificativo del chiamante e le altre funzioni del telefono:

1. Aprire lo sportellino del vano portapile premendo verso il basso.
2. Inserire quattro (4) pile alcaline tipo C/UM-2. (non incluse).
3. Richiudere lo sportellino del vano portapile.

FUNZIONAMENTO CORRENTE CA

Per far funzionare l'apparecchio utilizzando corrente CA, collegare il trasformatore CA al jack CC nella parte inferiore della base solo ad una presa di corrente CA da 230V, 50Hz. In caso di interruzione della corrente, le pile garantiranno il normale funzionamento e mantenimento delle funzioni impostate. Utilizzare solamente il trasformatore fornito da 6V 300mA con polo positivo in posizione centrale (⊖—◖—⊕).

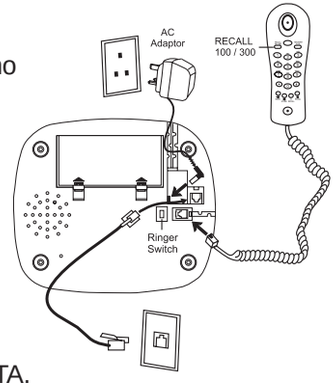

L ' apparecchio va posizionato su un piano stabile, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

1. Impostare il tasto di regolazione dello squillo su BASSO o ALTO (LO/HI) per sentire lo squillo al ricevimento di una chiamata.
2. La pausa dell'impulso di selezione è di 100mS nella maggior parte dei Paesi Europei. Per l'utilizzo in Francia, impostare a 300mS.
3. NON CONNETTERE L'APPARECCHIO ALLA LINEA TELEFONICA PRIMA CHE L'IMPOSTAZIONE DI IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE SIA COMPLETATA. Connettere il cavo a spirale alla cornetta e alla base. Collegare il cavo telefonico lungo al jack nella parte inferiore della base, facendolo passare attraverso l'incavo.

PROCEDURE DI IMPOSTAZIONE

NON CONNETTERE l'apparecchio alla linea telefonica prima che l'impostazione di identificativo del chiamante sia completata. Impostare il prefisso, l'orario e la data come segue:

Dopo aver inserito le pile, il display visualizza '01/01 AM 12:00'.
Se questo non compare, premere [ERASE 🗑] e [DOWN ▼] per 2 secondi.

Premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per impostare il mese. Premere [ERASE 🗑] per confermare ed inserire l'impostazione successiva.

Premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per impostare la data. Premere [ERASE 🗑] per confermare ed inserire l'impostazione successiva.

Premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per impostare AM/PM. Premere [ERASE 🗑] per confermare ed inserire l'impostazione successiva.

Premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per impostare l'ora.
Premere [ERASE 🗑] per confermare ed inserire l'impostazione successiva.

Premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per impostare i minuti.
Premere [ERASE 🗑] per confermare ed inserire l'impostazione successiva.

Dopo aver impostato ORARIO/DATA, il display visualizza 'LdS CodE -'.
Premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per inserire il prefisso internazionale. Premere [ERASE 🗑] per confermare ed inserire l'impostazione successiva.
NOTA: Se non viene inserito alcun prefisso internazionale, selezionare '-' e premere [ERASE 🗑] per confermare.

Dopo aver impostato il PREFISSO INTERNAZIONALE, il display visualizza 'CodE ----'.
La prima cifra '-' del PREFISSO LOCALE lampeggia.
Premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per inserire la prima cifra del prefisso locale.
Premere [ERASE 🗑] per confermare ed inserire l'impostazione successiva. (Se il prefisso locale ha meno di 4 cifre, inserire il prefisso nelle posizioni più a sinistra, ad esempio, se il prefisso è 02, inserire 'CodE 02 - -'). Ripetere la procedura sopra indicata finchè il prefisso a 4 cifre sia completamente inserito.

Dopo aver impostato il prefisso locale, il display visualizza 'LCd 5'.
Premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per regolare l'intensità della luminosità del display (8 livelli, da 0 a 7, impostazione standard a 5).
Premere [ERASE 🗑] per confermare.

Il display visualizza 'CALL#000', ovvero che il contatore totale delle chiamate è a zero.

FUNZIONI BASILARI

TELEFONARE
Sollevare la cornetta e attendere il suono della linea telefonica.

Premere i tasti (0-9) per comporre il numero telefonico che si desidera chiamare.

RICEVERE UNA TELEFONATA
Le ultime 150 telefonate ricevute vengono salvate nella memoria dell'identificativo del chiamante.

Assicurarsi che il servizio di identificativo del chiamante sia attivato dall'azienda telefonica locale. Al ricevimento di una telefonata, il display visualizza il numero chiamante, l'orario e la data. L'icona "NEW" appare sul display e l'indicatore di nuova chiamata ✆ lampeggia. Per rispondere alla telefonata, sollevare la cornetta. Per terminare la chiamata, riagganciare la cornetta alla base.

NOTE:
• Le ali e la bacchetta magica di Hello Kitty si illuminano quando vi è una chiamata in arrivo. Questo segnale visivo funziona anche se il tasto di regolazione dello squillo è posizionato su OFF (SPENTO).
• Al ricevimento della prima telefonata, l'apparecchio imposta automaticamente l'orario e la data.
• Rispondendo al primo squillo, la chiamata non verrà registrata nella memoria dell'identificativo del chiamante.
• All'arrivo di nuove telefonate, l'icona "NEW" appare sul display e l'indicatore di nuova chiamata ✆ lampeggia.
• Se si riceve un segnale di identificativo del chiamante incorretto, invalido o incompleto, il display visualizza "ERROR" (Errore).

TASTO REGOLAZIONE SQUILLO OFF/LO/HI (SPENTO/ALTO/BASSO)
Spostare l'interruttore per la regolazione dello squillo su HI o LO per sentire il telefono squillare.

Spostare l'interruttore per la regolazione dello squillo su OFF per spegnere il segnale acustico.

Per aumentare /diminuire il volume della cornetta, spostare l'interruttore di regolazione del volume del RICEVITORE su NORMALE (N) o ALTO (H).

Premere il tasto di RIPETIZIONE ↻ per ripetere automaticamente l'ultimo numero telefonico selezionato.
NOTA: Solamente l'ultimo numero selezionato rimane nella memoria della funzione RIPETIZIONE.

FUNZIONI BASILARI (SEGUITO)

Premere il tasto di CHIAMATA **R** per chiudere e riprendere la linea senza dover riagganciare la cornetta alla base. Se è attivo il servizio di avviso di chiamata, il tasto **R** può essere utilizzato per passare da una chiamata all'altra.

Con servizio di avviso di chiamata attivo, premere il tasto **R** per rispondere alla nuova chiamata in arrivo e premerlo nuovamente per ritornare alla telefonata precedente.

IMPOSTAZIONE MEMORIA BASE
Il modello KT2012 è dotato di 10 impostazioni di memoria.

NOTA: L'azienda telefonica locale stabilisce il tempo massimo per poter tenere la cornetta sganciata dalla base senza utilizzare la linea telefonica (Tasto di linea).

IMPOSTARE LA MEMORIA DEL MODELLO KT-2012 CON IL CAVO TELEFONICO STACCATO, SE SI INTENDE IMPOSTARE PIU' NUMERI TELEFONICI.

Sollevare la cornetta e premere [STORE ⇥] per attivare la memorizzazione.

Premere i tasti per inserire il numero da memorizzare. Il display visualizza i numeri inseriti.

Premere [STORE ⇥] ed inserire il numero (da 0 a 9) a cui si vuole abbinare in memoria.
Ripetere le operazioni sopra indicate per memorizzare un altro numero telefonico in una posizione già occupata o per inserirne uno nuovo in memoria.

NOTA:
• E' possibile memorizzare numeri telefonici fino a 16 cifre. Il display visualizza solo 14 delle 16 cifre memorizzate.

COMPOSIZIONE DEL NUMERO TELEFONICO ATTRAVERSO LA MEMORIA
Sollevare la cornetta.
Premere [MEMO ⇤] [0]... [MEMO ⇤] [9] e scegliere uno dei 10 numeri memorizzati che si desidera chiamare.

NOTA: Assicurarsi che il cavo telefonico sia inserito nella presa di corrente.

FUNZIONE IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE
NOTA: Si richiede l'uso delle pile per la funzione identificativo del chiamante.

Se si riceve un segnale di identificativo del chiamante incorretto, invalido o incompleto, il display visualizza "ERROR" (Errore)

FUNZIONI BASILARI (SEGUITO)

Al ricevimento di una chiamata, il display visualizza il numero del chiamante, la data e l'orario. L'icona 'NEW' si accende e il LED di nuova chiamata "New Call" lampeggia.

Se il numero telefonico e il nome del chiamante non compaiono, per scelta del chiamante stesso, il display visualizza '-PRIVATE -' , l'orario e la data di ricezione della chiamata. L'icona 'NEW' si accende e il LED di nuova chiamata "New Call" lampeggia.

Se il nome e il numero telefonico del chiamante non sono disponibili, il display visualizza '-OUT OF AREA-' (fuori campo) l'orario e la data di ricezione della chiamata. L'icona 'NEW' si accende e il LED di nuova chiamata "New Call" lampeggia.

Se nell'ambito di 8 secondi non viene premuto alcun tasto alla richiesta 'Answer-Ready' (Richiama adesso), il display visualizza il contatore delle chiamate totali, l'icona "NEW", l'orario e la data.

VISUALIZZAZIONE DELLA MEMORIA IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE
L'icona 'NEW' e il LED di nuova chiamata si accendono se vi sono nuove chiamate in memoria.
Premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per visualizzare le chiamate più recenti. La scritta NEW CALL# scomparirà dal display.
Dopo aver letto tutte le nuove chiamate, verrà visualizzato 'End oF LISt'.
Premere [UP ▲] per visualizzare le chiamate più vecchie, o premere [DOWN ▼] per visualizzare le chiamate più recenti.

NOTE:
1. Il LED di nuova chiamata lampeggia finchè tutti i dati della funzione identificativo del chiamante sono stati visualizzati.
2. Se l'icona 'RPT' è accesa, indica che si sono ricevute più chiamate dallo stesso numero.
3. Se si riceve una chiamata da un numero già in memoria e precedentemente visualizzato, i dati in memoria verranno sostituiti con l'orario e la data dell'ultima chiamata e l'icona 'NEW' si accende.
Se nell'ambito di 8 secondi non viene premuto alcun tasto alla richiesta 'Answer-Ready' (Richiama adesso), il display visualizza il contatore delle chiamate totali, l'orario e la data.

FUNZIONI BASILARI (SEGUITO)

CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE
CANCELLAZIONE SINGOLA IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE

Premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per visualizzare la collocazione in memoria dell'identificativo del chiamante. Per eliminare una singola chiamata in memoria, premere il tasto [ERASE 🗑], il display visualizza 'dEL?', premere ancora [ERASE 🗑] per confermare.

I dati di quella chiamata vengono cancellati, le informazioni di CALL# e identificativo del chiamante vengono aggiornati.

CANCELLAZIONE DI TUTTE LE CHIAMATE DELLA MEMORIA IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE

Dopo aver visualizzato tutte le nuove chiamate, mantenere premuto il tasto [ERASE 🗑] per 2 secondi. Il display visualizza 'dEL ALL?' per chiedere conferma. Premere nuovamente il tasto [ERASE 🗑] per eliminare tutte le informazioni, quindi compare il messaggio 'no CALL'.
Il contatore delle chiamate totali si azzera e appaiono la data e l'orario esatti.

NOTA: Tutte le nuove chiamate devono essere visualizzate prima di cancellare tutta la memoria.

RIPETIZIONE DI CHIAMATA (REDIAL ↻●) DALLA MEMORIA IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE

Sollevare la cornetta, premere [UP ▲] o [DOWN ▼] per cercare la posizione in memoria dell'identificativo ricevuto. Premendo [CALL BACK ↻] viene visualizzato il numero telefonico che dopo 3 secondi viene automaticamente composto.

Se IL NUMERO TELEFONICO DEL CHIAMANTE HA PREFISSO LOCALE DIVERSO DAL PROPRIO procedere come segue:

Premere [CALL BACK ↻] e il numero viene visualizzato. Premere nuovamente [CALL BACK ↻] per inserire il prefisso telefonico internazionale. Dopo 3 secondi il numero viene automaticamente composto.

Se IL NUMERO TELEFONICO DEL CHIAMANTE HA LO STESSO PREFISSO LOCALE procedere come segue:

Premere [CALL BACK ↻] e il numero viene visualizzato. Il prefisso viene automaticamente cancellato durante la ripetizione del numero dalla memoria dell'identificativo del chiamante. Dopo 3 secondi il numero viene automaticamente composto.

RICERCA ED IDENTIFICAZIONE DI UN GUASTO

PROBLEMA	CONTROLLO
Nessun segnale di linea	Tutte le spine del telefono sono inserite? I jack sono collegati in modo appropriato?
Il telefono non funziona	Tutti i cavi sono collegati in modo appropriato?
Il telefono non squilla	L'interruttore di regolazione dello squillo è posizionato su OFF? Spostare l'interruttore su ON.
La persona con cui parlate non vi sente	Assicurarsi che il cavo della cornetta sia collegato in modo appropriato.
Il display non funziona correttamente	Resettare il telefono premendo contemporaneamente i tasti UP ▲ e DOWN ▼ per alcuni secondi. Quindi, resettare la luminosità del display. ALTRIMENTI il telefono deve essere resettato inserendo pile nuove e scollegando il trasformatore CA. Attendere 5 minuti prima di reinserire le pile e collegare il trasformatore. Tutte le memorie verranno cancellate.
Il display risulta sfumato (Difficoltà a visualizzare le cifre)	Posizionare la luminosità al livello più alto seguendo la procedura sopra descritta. Le pile sono inserite correttamente? Le pile sono nuove? Sostituire tutte e 4 le pile contemporaneamente.
Impossibilità di inserimento numeri in memoria	Le pile non sono inserite, o sono inserite in modo errato, o sono da sostituire.
La funzione Identificativo del chiamante non funziona	Assicurarsi che il servizio di identificativo del chiamante sia attivato. Il telefono deve essere collegato ad un jack funzionante. Tutti i cavi telefonici devono essere collegati correttamente. La segreteria telefonica deve essere programmata per rispondere dopo almeno 2 squilli. Rispondere alla telefonata dopo almeno 2 squilli.
Il display della funzione identificativo del chiamante non visualizza alcuna informazione	Premere uno dei testi UP ▲ o DOWN ▼ per verificare se compare la scritta "NO CALLS" (Nessuna chiamata). Controllare che le pile siano inserite correttamente. Controllare che sia stata registrata almeno una chiamata ricevuta.

Il display della funzione identificativo del chiamante non visualizza le informazioni del chiamante	Il servizio identificativo del chiamante deve essere attivato dall'azienda telefonica locale. Contattare la propria azienda telefonica per attivare il servizio. Controllare i collegamenti della linea telefonica e assicurasi che i cavi siano stati installati correttamente. Se si riceve una chiamata da un numero nascosto, il numero telefonico non compare.
Impossibilità di cancellare la memoria	Il tasto di cancellazione deve essere premuto due volte velocemente per cancellare una singola chiamata registrata. Per cancellare tutte le chiamate in memoria, tenere premuto il tasto di cancellazione per almeno 4 secondi dopo aver visualizzato tutte le nuove chiamate.
La composizione dei numeri in memoria non funziona	Controllare che i numeri siano stati memorizzati correttamente premendo il tasto corrispondente a quel numero nella memoria. L'installazione può essere effettuata solamente se le pile nuove sono state correttamente inserite.
Non viene visualizzato il numero del chiamante	La cornetta è stata sollevata dopo il secondo squillo? L'identificativo del chiamante riconosce le informazioni tra il primo e il secondo squillo.
Le informazioni del chiamante non vengono registrate	Il chiamante può avere un numero nascosto o bloccato per impedire la sua identificazione, può effettuare una chiamata intercontinentale o la linea è disturbata. Si ha risposto alla chiamata dopo il secondo squillo?
Premendo il tasto della memoria il numero non compare sul display	Non vi è nessun numero registrato in memoria. Memorizzare nuovamente il numero premendo il tasto di memorizzazione, quindi comporre il numero, premere nuovamente il tasto di memorizzazione e il tasto numerico a cui si vuole abbinare.

Chiamata e impostazione dell'orario di chiamata

Alcuni servizi di rete necessitano l'uso di un segnale di linea. Questo telefono crea una pausa dell'impulso di selezione, "Time Break Recall" (TBR).
La pausa dell'impulso di selezione può essere regolata tra 100mS e 300mS, utilizzando la levetta posta sul retro del telefono.
Per l'utilizzo in Gran Bretagna e la maggior parte dei paesi europei la levetta deve essere impostata su 100mS.
Per l'utilizzo in Francia, la levetta deve essere impostata su 300mS.
Premere il tasto di chiamata **R** quando è necessario effettuare una nuova chiamata.

ASSISTENZA

In caso di assistenza, fare riferimento al libretto di istruzioni e alla garanzia.

Distribuito in Italia da:
CAMOMILLA SPA
Via Bodoni 8/12
20090 Buccinasco (Mi)
Tel: +39-02-48840405
Fax: +39-02-48841725
E-mail: contatti@camomilla.it

Producer / Produzent / Producteur /
Produttore / Productor :

Auraland Electronics Company Limited